

MAX-A54
MAX-A55

CD-чейнджер на три диска Компактная мини-система

Воспроизведение дисков MP3/WMA/CD-R/RW

Руководство пользователя


Откройте новые **ВОЗМОЖНОСТИ**

Благодарим вас за приобретение изделия Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте ваше изделие на веб-сайте

www.samsung.com/global/register




Вид спереди

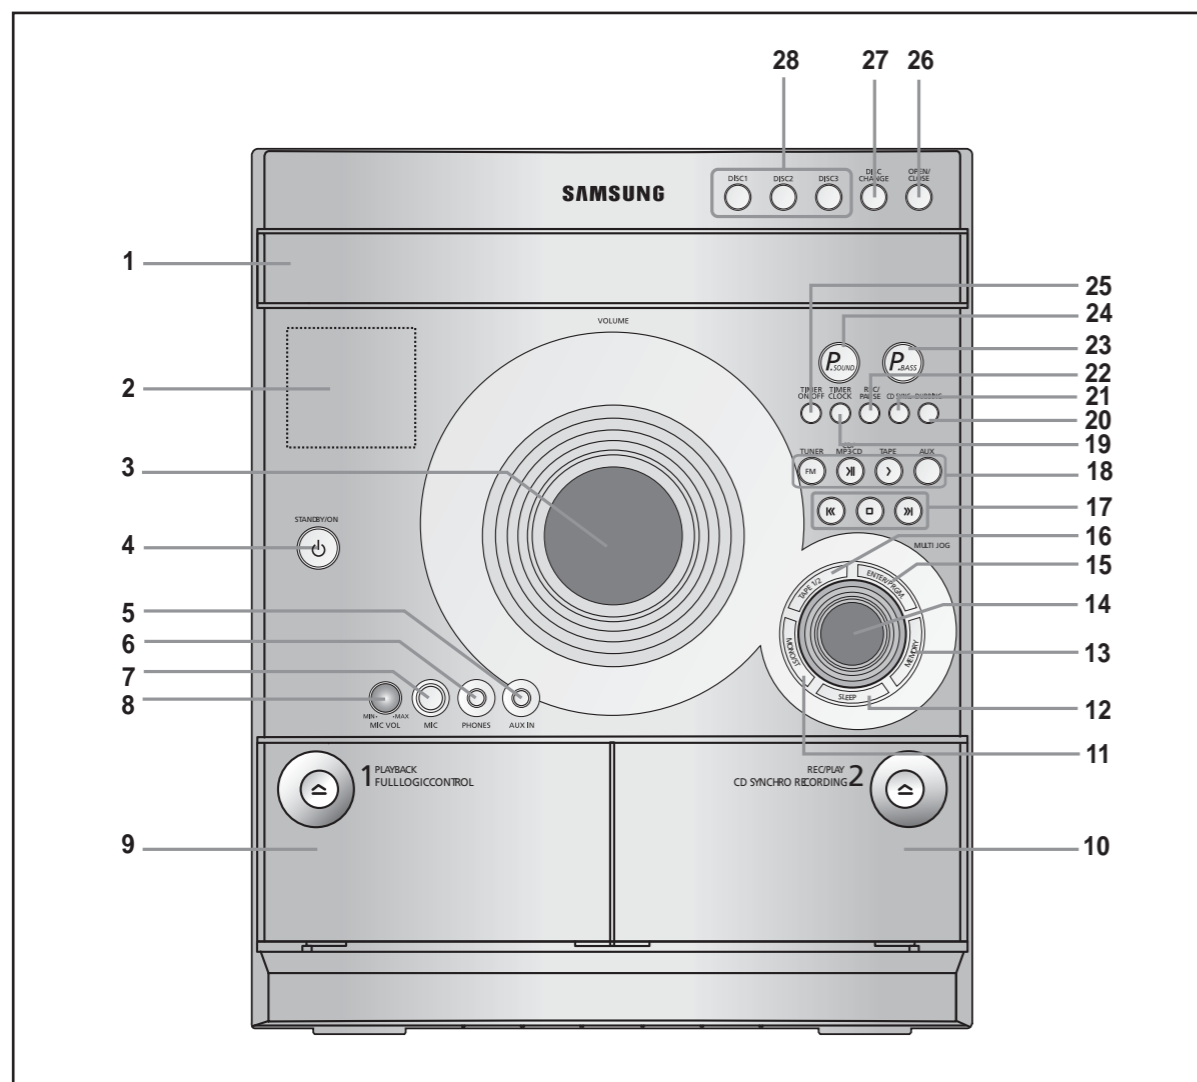

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ОТСЕК КОМПАКТ-ДИСКОВ 2. ДИСПЛЕЙ 3. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 4. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВКЛЮЧЕНИЕ 5. ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6. ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ 7. МИКРОФОН 8. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА 9. КАССЕТНАЯ ДЕКА 1 10. КАССЕТНАЯ ДЕКА 2 11. FM МОНО/СТЕРЕО 12. АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ 13. ПАМЯТЬ ТЮНЕРА 14. СЕЛЕКТОР MULTI JOG 15. ВВОД/ПРОГРАММА 16. КАССЕТА 1/2 | <ol style="list-style-type: none"> 17. КНОПКИ ПОИСКА, КНОПКА РЕЖИМА НАСТРОЙКИ НА ЧАСТОТУ ИЛИ ОСТАНОВА. 18. FM-ТЮНЕР КАССЕТА 19. ТАЙМЕР/ЧАСЫ 20. ПЕРЕЗАПИСЬ 21. СИНХРО-ЗАПИСЬ С КОМПАКТ-ДИСКА 22. ЗАПИСЬ/ПАУЗА 23. МОЩНЫЕ БАСЫ 24. МОЩНЫЙ ЗВУК 25. ВКЛ/ВЫКЛ ТАЙМЕРА 26. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ ОТСЕК КОМПАКТ-ДИСКОВ 27. СМЕНА КОМПАКТ-ДИСКА 28. КНОПКИ ВЫБОРА КОМПАКТ-ДИСКА |
|--|---|

Вид сзади

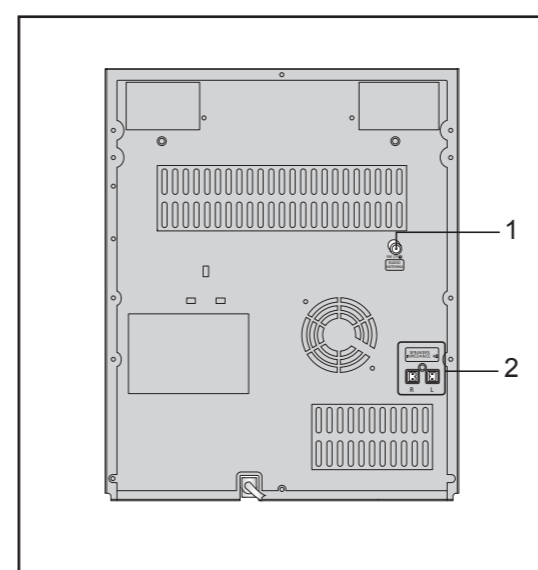

1. Гнездо для подключения FM-антенны
2. Гнезда для подключения громкоговорителей

Принадлежности




Пульт дистанционного управления

FM-антенна

Руководство пользователя

Пульт дистанционного управления (ДУ)

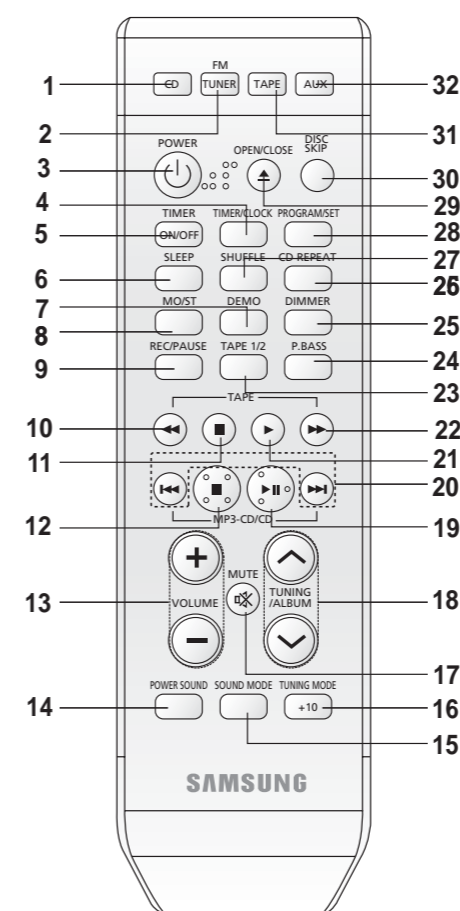

1. CD-ПЛЕЕР
2. FM-ТЮНЕР
3. КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
4. ТАЙМЕР/ЧАСЫ
5. ВКЛ/ВЫКЛ ТАЙМЕРА
6. АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
7. ДЕМО
8. МОНО/СТЕРЕО
9. ЗАПИСЬ/ПАУЗА
10. Перемотка ленты
11. Остановка ленты
12. Остановка CD-плеера
13. ГРОМКОСТЬ
14. МОЩНЫЙ ЗВУК
15. РЕЖИМ ЗВУЧАНИЯ
16. РЕЖИМ ТЮНЕРА (+10)
17. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
18. НАСТРОЙКА НА ЧАСТОТУ/АЛЬБОМ
19. CD-плеер: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
20. Пропуск и поиск на диске
21. Воспроизведение кассеты
22. Быстрая перемотка ленты вперед
23. КАССЕТА 1/2
24. МОЩНЫЕ БАСЫ
25. ПОДСВЕТКА
26. ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ ДИСКА
27. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
28. ПРОГРАММА/ВЫБРАТЬ
29. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ
30. ПРОПУСК ДИСКА
31. КАССЕТА
32. ДОП. УСТРОЙСТВА

Проверка или изменение порядка воспроизведения дорожек диска

Можно проверить или изменить выбранные дорожки в любое время.

- 1 Нажмите кнопку однократно, если вы уже слушаете одну из выбранных дорожек.
- 2 Нажмите кнопку **ENTER/PRGM..**
В результате: будет отображаться следующая информация:

(CH = Проверка, 01=Прогр.№, CH1 = Диск №, - - = Дорожка № на диске)

➤ Если все 24 дорожки уже запрограммированы, то когда вы нажмете кнопку **ENTER/PRGM..**, на дисплее вместо PR появится CH.
- 3 Нажимайте кнопку **ENTER/PRGM..**, пока на дисплее не появится номер изменяемой дорожки.
- 4 При необходимости смены диска нажмите соответствующую кнопку - (1, 2, 3).
- 5 Чтобы выбрать другую дорожку, нажмите **⏮** или **⏭** поверните селектор **Multi Jog**.
- 6 Нажмите **ENTER/PRGM..**, чтобы подтвердить сделанный выбор.
- 7 Нажмите кнопку **MP3/CD-CD** (**⏮**), чтобы начать прослушивание выбранных дорожек.
В результате: начнется воспроизведение первой из выбранных дорожек.





Поиск и запоминание радиостанций

Можно занести в память:

- ♦ до 15 FM-радиостанций.

- 1 Включите мини-систему, нажав кнопку **STANDBY/ON**.
- 2 Выберите тюнер, нажав кнопку **TUNER(FM)**.
- 3

Чтобы начать поиск радиостанций...	нажимайте кнопку TUNING MODE (режим настройки)...
вручную	один или более раз, пока на дисплее не появится надпись MANUAL (вручную).
автоматически	один или более раз, пока на дисплее не появится надпись AUTO (автоматически).
- 4 Выбор радиостанции для запоминания:
 - ♦ чтобы увеличить или уменьшить приемную частоту, соответственно поворачивайте селектор **MULTI JOG** влево . или
 - ♦ Нажмите кнопки пульта **ДУ TUNING/ALBUM** или .
 - ♦ Чтобы ускорить поиск вручную, нажмите и удерживайте кнопку **⏮** или **⏭**.
 - ♦ Автоматический поиск может остановиться на частоте, не соответствующей какой-либо радиостанции. В этом случае проделайте поиск станций вручную.
- 5 Отрегулируйте уровень громкости
 - ♦ Поворотом регулятора громкости **VOLUME** передней панели или
 - ♦ с помощью кнопок **VOLUME +** или **-** пульта ДУ.
- 6 С помощью кнопки **MONO/ST** выберите режим звучания FM-радиостанций - стерео или моно.
- 7 Если вы не хотите заносить найденную радиостанцию в список предустановленных, перейдите к шагу 3, чтобы продолжить поиск.
Чтобы занести станцию в список предустановленных:
 - а Нажмите кнопку **Memory**.
 - б Нажмите номер радиостанции **⏮** или **⏭** присвойте ей номер.
 - в Нажмите кнопку **MEMORY**, чтобы занести радиостанцию в список предустановленных.
- 8 Повторите шаги 3-7, чтобы занести в память частоты других радиостанций.

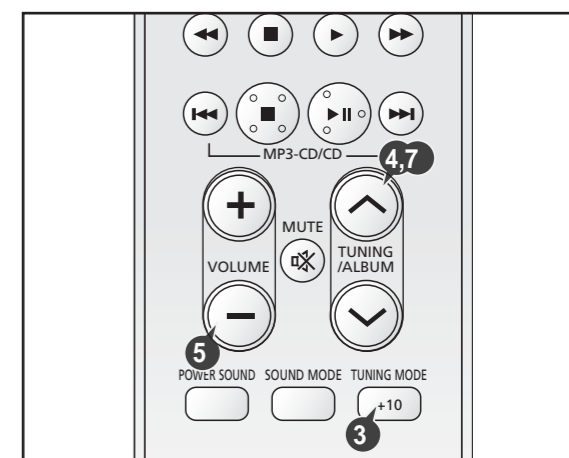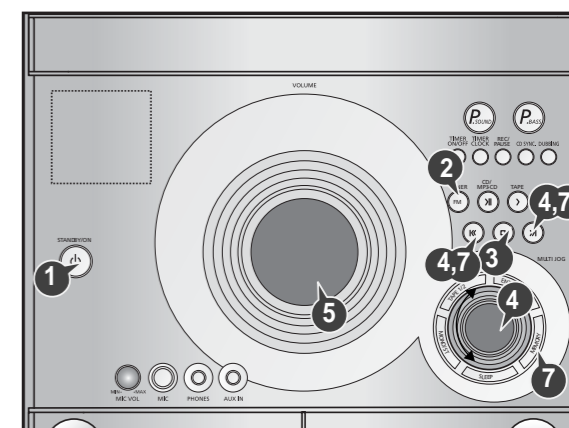

В режиме тюнера

- ♦ В режиме неавтоматической настройки поиск радиостанций можно делать с помощью селектора **MULTI JOG** или кнопок **⏮ / ⏭** передней панели.
- ♦ Для остановки автопоиска радиостанций нажмите кнопку **■**.
- ♦ В режиме настройки на предустановленные радиостанции поиск предустановленных радиостанций можно делать с помощью селектора **MULTI JOG** или кнопок **⏮ / ⏭** передней панели.



**Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет**

**Если у вас есть предложения или вопросы, касающиеся изделий
корпорации Samsung, свяжитесь с
информационным центром Samsung.**

**8-800-200-0400
www.samsung.ru**